


Uクリーンシリーズ

業務用

Uクリーン・UF-100・UF-150・UF-500

1. 作業前に必ず養生シートをご使用下さい。
小便器の場合は目皿を外し、外した目皿は別の容器に入れ、本品に浸して下さい。
(注意) ※容器はポリ容器を使用し、汚れ具合により10分前後浸漬して下さい。
強力な薬剤の為、陶器のツヤがなくなる事があります。目皿が樹脂製品の場合は、着色する恐れがありますので、ご相談下さい。
2. 便器内の水を抜いて下さい。
3. 本品300～500gを便器のへり部分からゆっくり投入し、約15～30分間放置して下さい。
4. 放置後水を流し、同時にトラップ内や便器とのへり部分をブラシでこすって下さい。
但し、尿石は溶解した時付着した有機物、毛、ガム、タバコの吸殻等が流れて排管内に詰まる為、水を流した時、一時的に水の流れが悪くなる事があります。
ラバーカップで2～3回吸引するか、水道からホースで強く水を流すと解決します。
5. 上記の作業を繰り返しても改善がみられない場合、当社製品の汚物溶解剤「ハイトケール(フレーク)」「ハイトケールL(液体)」の併用をお勧めします。

洗浄方法

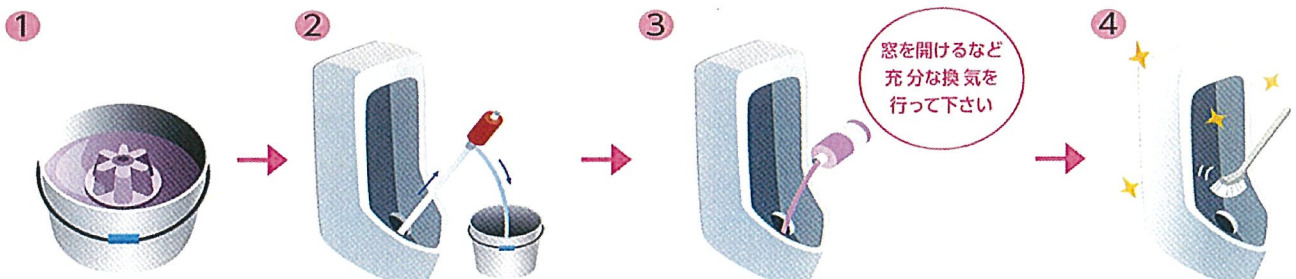

《注意事項》

- ・本品は**医薬用外劇物**です。
- ・赤色の着色剤を使用している為、傷がある場合赤色が付着する事があります。
- ・10℃以下では、濁りや細かい結晶を生じる事があります。
- ・取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・塩素系の漂白剤とは絶対に併用しないで下さい。
- ・尚、UF-500は高粘度の為、3か月以内を目安にご使用前には良く振ってからお使い下さい。

※万一付着した場合はよく水で洗い流し、ナイロンたわしやカーワックスで拭き取って下さい。



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220